ECOHiLUX エコハイルクス

# LDF6L-H-E17-V1

**取扱説明書**
**非調光** 保管用
**E17口金**
**屋内用**

# 高気密 SB形 LEDダウンライト E17口金フラットランプ交換型 専用ランプ

**必ず専用器具でご使用ください**

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 各部の名称

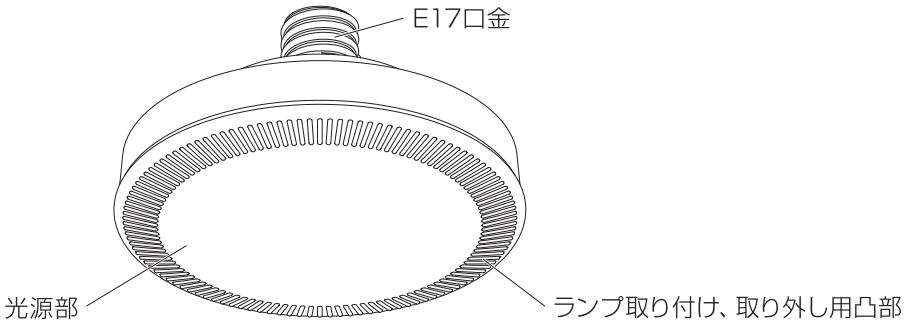


## 仕様

| 定格電圧 (V) | 定格周波数 (Hz) | 定格消費電力 (W) | 定格入力電流 (A) | 全光束 (lm) | 演色性 (Ra) | 口金 | 寸法 (mm) | | 質量 (g) | 設計寿命 (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 全長 | 外径 | | |
| AC100 | 50/60 | 5.5 | 0.12 | 440 | 80 | E17 | 56 | 86 | 約70 | 40,000※1 |

※1 LEDモジュール寿命は、LED が点灯しなくなるか定格光束が70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告無く変更することがあります。

## 安全上のご注意

ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。 |
| ⚠注意 | 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。 |

図記号の意味
- 〇 してはいけない「禁止」内容です。
- ! しなければならない「指示」内容です。

### ⚠警告

必ず実施

**●点灯異常の際は電源を切る**
異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

**●清掃の際は、必ず電源を切る**
感電や破損の原因になります。

禁止

**●分解や改造はしない**
器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。

**●破損したランプを使用しない**
ランプが破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置しますと感電・火災・落下・けがの原因になります。

### ⚠注意

必ず実施

**●定期的に点検する**
設置して8～10年※経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。数年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けますと、まれに、発煙・発火・感電などの原因になります。
※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、
年間3,000時間点灯した場合。
（JIS C8105-1解説による）

禁止

**●光を直視しない**
点灯時、ランプを直視しないでください。目を傷める場合があります。

**●使用中 ・ 使用直後に触らない**
点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。

# ランプの交換

**⚠警告**
- ●指定の適合ランプ以外は使用しないでください。
  間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因になります。
- ●点灯中や消灯直後は、器具やランプが高温のため、触らないでください。

## 1 電源を遮断する

## 2 古くなったランプを取り外す

## 3 新しいランプを取り付ける

**⚠注意**
- ●ランプの取り付けは、丁寧に確実に行ってください。
  落下によるけがの原因になります。

・ランプは締め過ぎないでください。
破損の原因になります。

※使用済みのランプは、お住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。

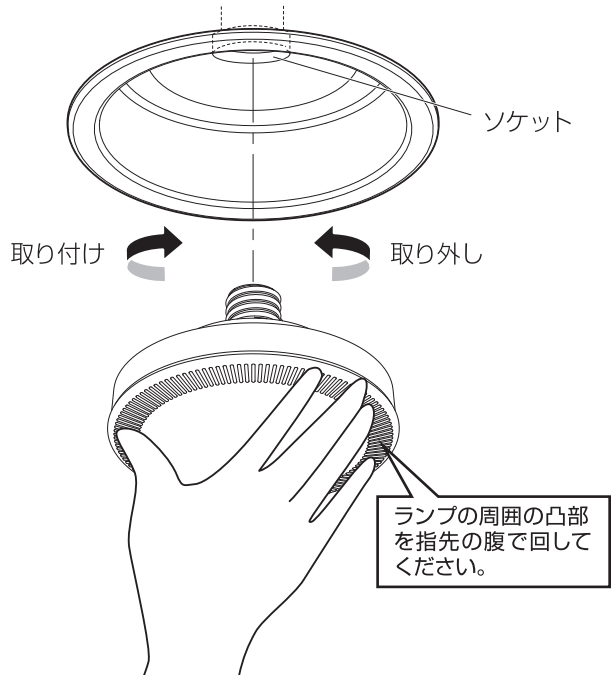


# 使用上のご注意

●LEDには、ばらつきがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
●照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

### ■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。
※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。 詳しくは担当営業にお問い合わせください。
保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

### ■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

### ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

### 保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源（電圧・周波数）の使用などによる故障および損傷
④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
⑦日本国以外での使用による故障および損傷

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/
製品に関するお問い合わせは アイリスコール（通話料無料） **0120-311-564**
受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 ／ 13:00～17:00
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）
FAXでのお問い合わせは（通信料無料） **0800-888-2600**
Webからのお問い合わせは **http://www.irisohyama.co.jp/support/**
メールフォームにご記入のうえ送信してください

140515-GTO-GTO-01
P150515-GTO-RUI-01